

CINSUN

Stable Reliable Consistent



Панель наблюдения за
рейтингом
G210VB



Панель наблюдения за рейтингом — инспекция внешнего вида и дефектов текстиля и одежды

Панель наблюдения за рейтингом G210VB, соответствующая ряду международных стандартов, является необходимым оборудованием для инспекции внешнего вида и дефектов текстильных тканей, одежды и т. д.

Панель наблюдения за рейтингом G210VB

Панель наблюдения за рейтингом может использоваться совместно с козырьком и прожектором для оценки состояния складок, ровности поверхности и следов швов на текстиле, а также наличия масляных пятен и других дефектов. Также может применяться для сравнения внешнего вида одежды и проверки дефектных пятен.

Образец удобно закреплять с помощью магнитного крепежного устройства. Панель обеспечивает стандартные условия наблюдения с использованием прожекторов и заслонок. Конструкция на колесах позволяет перемещать устройство, и оно может использоваться произвольно в соответствии с потребностями пользователя без ограничений по окружающей среде, максимально удовлетворяя реальные потребности пользователей.



Соответствует стандартам


ISO 7768 Метод оценки поверхности текстильных долговечных тканей после ежедневной стирки и сушки;
ISO 7769 Метод оценки складок текстильных долговечных тканей после домашней стирки и сушки;
ISO 7770 Метод оценки ровности швов тканей после стирки;
AATCC 88B Ровность швов ткани после многократной домашней стирки;
AATCC 88C Сохранение складок ткани после многократной домашней стирки;
AATCC 124 Внешний вид поверхности ткани после многократной домашней стирки.

Панель наблюдения за рейтингом G210VB — несколько основных характеристик



Импортный стандартный источник света

Стандартный холодный источник света длиной 2400 мм (8 футов) или 1200 мм (4 фута) и установленные лампы-проекторы полностью состоят из импортных оригинальных компонентов для обеспечения соответствия стандартным требованиям.

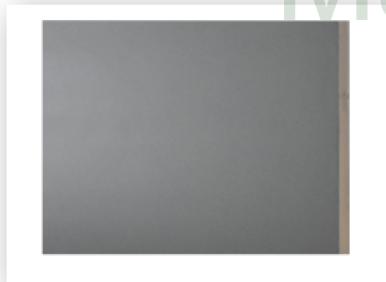

Стандартная панель рейтинга


Клееная панель, шкала серого уровня два для оценки пятен, соответствует стандартным требованиям.



Гибкая и компактная конструкция

Для обеспечения стабильности закрепленного образца используется прочная магнитная лента. Основание оснащено роликами для удобства перемещения и транспортировки.

Панель наблюдения за рейтингом G210VB — области применения

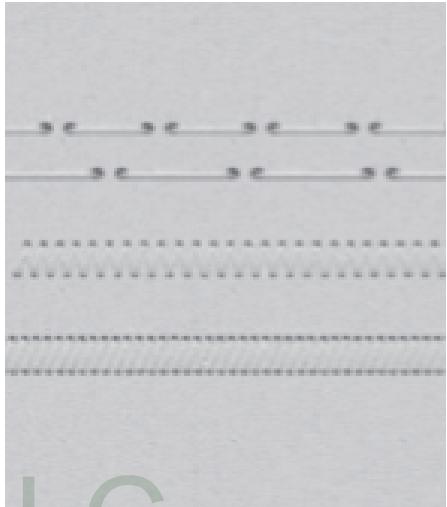

Используется для оценки состояния складок, ровности поверхности и следов швов текстиля, а также наличия масляных пятен. Также может применяться для сравнения внешнего вида одежды и проверки и оценки дефектов.



Применяется для проверки характеристик новых изделий, контроля качества в производственном отделе, а также для оценки свойств материалов в организациях независимого тестирования, лабораториях проверки характеристик продукции и отделах технического и качественного надзора и т. д.

Панель наблюдения за рейтингом G210VB — параметры конфигурации



Стандартная
конфигурация



21001

Холодный свет (2,4 м)



21002

Прочный магнит (Ø20)



21003

Мягкая магнитная лента
(1,8 м)



Дополнительные
аксессуары




21004

Проекторы / комплект



21005

Заслонка

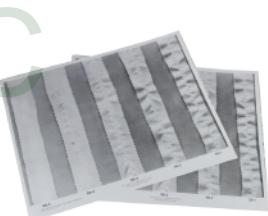

21006

Шкала рейтинга (комплект)

Технические параметры

Режим испытания: ручной	угол панели наблюдения: 5°
Источник света: 2 холодные белые лампы быстрого запуска с предварительным разогревом	Расстояние от центра козырька до пола: 1,50 м
Длина трубки: 2,4 м (8 футов)	Размер козырька: 600 мм × 400 мм × 12 мм
Мощность лампы: 400 Вт	Цвет козырька: ААТСС, уровень окрашивания — уровень 2, серый (матовый)
Цвет заслонки: белая эмаль	Расстояние от центра прожектора до пола: 1,50 м
Требования к заслонке: без перегородок и стекла	Мощность прожектора: 500 Вт
Цвет панели наблюдения: ISO/AATCC, шкала серого уровня два для оценки пятен	Weight: 180kg
	Питание: 220 В, 50 Гц
	Размер внешнего вида: 254 см × 70 см × 255 см



MJA RUS LLC

Комплексные поставки промышленной химии по всей России.

Международный опыт, собственное производство,
технологическая поддержка и надёжное партнёрство.

ООО "ЭмДжейЭй Рус"

www.mja-rus.com

127106, г.Москва, Гостиничный проезд, д.4Б

+7 (495) 988-86-40

info@mja-rus.com